PL賠償責任加入済

ITOKI

保存版

学習チェア（木製）Ⓔ

取扱説明書（保証書付）

ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しい使いかたで末永くお使いください。

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この説明書は、製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、大切に保存し、わからない時にご再読ください。

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店までご連絡ください。

株式会社イトーキ 〒536-0002 大阪市城東区今福東1丁目4-12

■お客様相談センター 0120-164177

■東日本地区 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー19階 ☎03(6908)8050(代)

■西日本地区 〒536-0002 大阪市城東区今福東1丁目4-12 ☎06(6935)2009(代)

イトーキ 学習チェア保証書

品名		
品番		
おところ		
おなまえ		
お買い上げ日	年 月 日	
保証期間	1年	外観・表面仕上（塗装及び樹脂部分の変・褪色、クロスの摩耗）
	2年	機構部・可動部（スライド機構、昇降機構の故障）
	3年	構造体（強度・構造体に関わる破損）

販売店 印

〈ご注意〉

保証書に所定事項の記入がない場合は本証とともに、お買い求め先の領収書を保存してください。
サービスマンがご訪問の節は必ずご提示ください。

株式会社イトーキ

〒536-0002
大阪市城東区今福東1丁目4-12

〈保証規定〉

1. 保証期間内に、正常なる使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。修理はお買い上げの販売店に本保証書を添えてご依頼ください。
2. 次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。
   ㋑お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障
   ㋺取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかった原因による故障
   ㋩消耗部品の消耗又はそれによる故障
   ㋥火災・塩害・異常電圧・地震・雷・風水害・その他天災地変などによる故障
   ㋭お買い求めの販売店もしくは当社以外での修理改造等による故障
   ㋬離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費
   ㋣追加部品（バスケット・クッション・ネジ類）又は、お客様破損による追加部材等のご要望は有償となります。
   ㋠保証書の提示がない場合
3. 運賃等の諸費用はお客様にご負担していただく場合があります。
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
5. 本書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。
6. ご使用前に取扱説明書をご一読ください。
7. 補修用部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年間です。

1 ⚠ 安全上の注意事項

製品を安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

注意の種類の規定:

JOIFA（社団法人日本オフィス家具協会）の規定に基づいて危険や損害の程度を次の表示で区分しています。

⚠警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

⚠注意 取り扱いを誤ると傷害を負う可能性が想定されるか、拡大物的損害のみの発生が想定される場合

天然木について

展示品とお届け品とでは多少木目柄や色が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

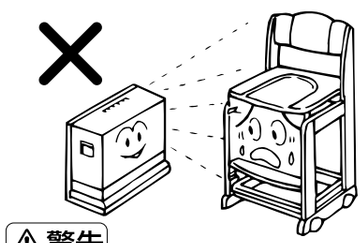

⚠警告

ストーブなどの火のそばに近づけて使わないでください。布地等に引火して火災の原因になります。

⚠警告

座面の後部から座らないでください。転倒してケガをすることがあります。

⚠警告

座面の前縁部や逆向きに、座らないでください。体重をささえられず、転倒してケガをすることがあります。

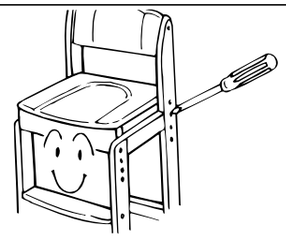

⚠警告

各部の固定ネジにゆるみが発生した時は、増し締めをしてください。ゆるんだまま座ると本体が壊れてケガをすることがあります。

●ガタツキが生じている部分のボルトやネジを締め直してご使用ください。

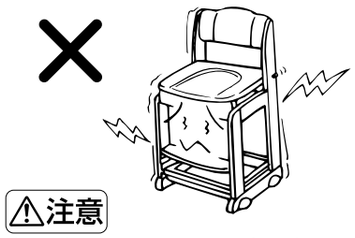

⚠注意

座面がぐらついたり、異音を生じたままで使わないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。

●座面のぐらつきや異音が発生した場合は、お買い求め先にご連絡ください。

⚠注意

イスのフレームと床のスキ間に足の指を入れたまま荷重をかけないでください。足の指をはさんでケガをすることがあります。

⚠注意

足置きの上に立たないでください。転倒してケガをすることがあります。

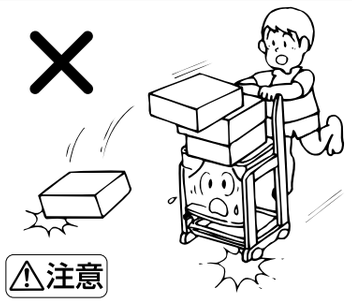

⚠注意

運搬に使用するなど、用途以外で使わないでください。転倒してケガをすることがあります。

2 各部の名称

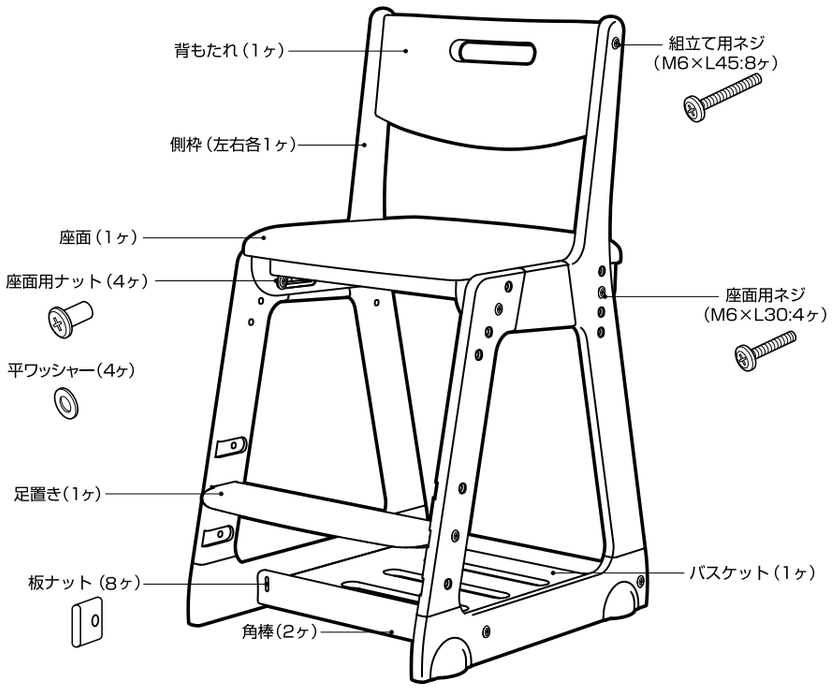

※イラストと現物は異なる場合があります。

3 組み立てについて

※ネジには、使用中にネジのゆるみが発生しにくい青色の液が塗布されています。

組み立てにあたり、最初はネジをゆるく仮止めし、仮組した後しっかり締めつける様にしてください。

①まず左右のどちらか一方の側枠に背もたれ、角棒（取り付けミゾを内側に向け）を組み立て用ネジと板ナットで、取り付けてください。次に側枠・角棒の内側の取り付けミゾにバスケットをはめこみ、もう片方の角棒も組み立て用ネジと板ナットで取り付けてください。

②次にもう一方の側枠も取り付けミゾにバスケットをはめこみ、組み立て用ネジと板ナットで取り付けてください。

③次に座面をご使用されます方の身長にあった適正な高さを選び、両側から座面用ネジと座面用ナット（平ワッシャーを通す）で取り付けてください。足置きは左右側枠の下部の溝に前より差しこみ、組み立て用ネジと板ナットで取り付けてください。

④全てのネジをしっかりと締めつけてください。

注意：板ナットは、図1の様に、ネジ穴が片側によっている方から差し込んでください。
（反対に差し込むとネジ止めができません）

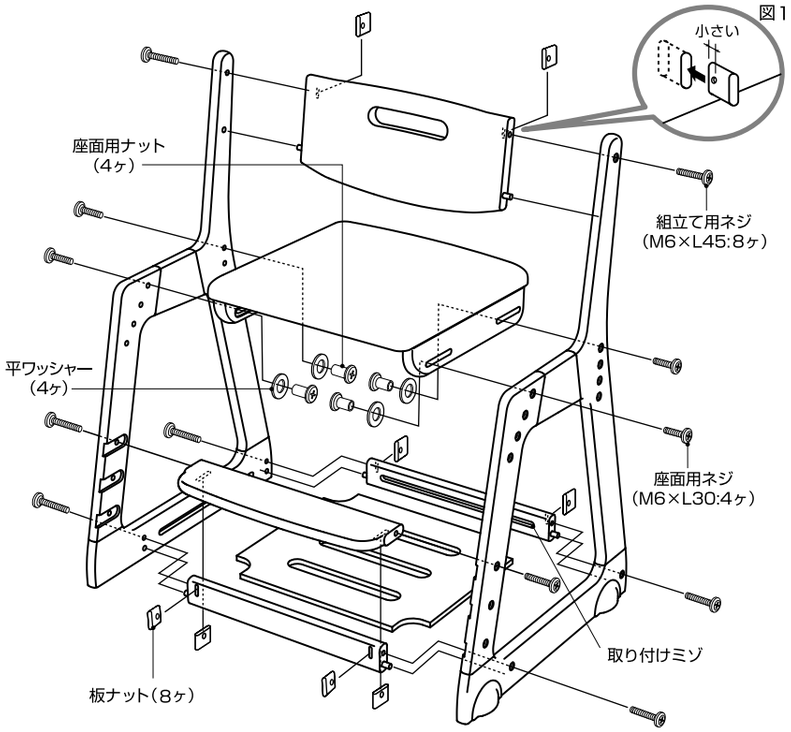

4 調節方法

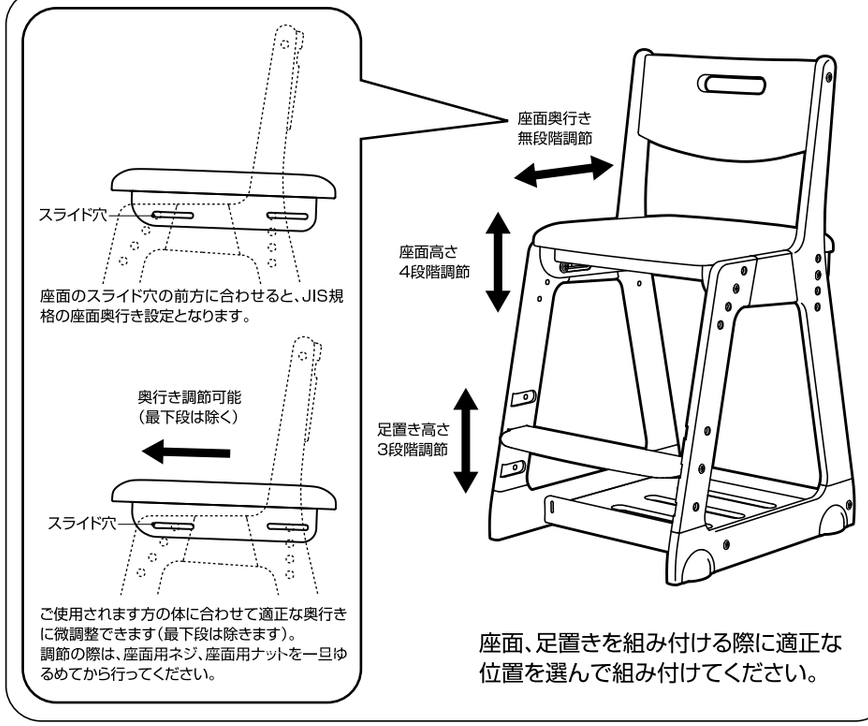

座面、足置きを組み付ける際に適正な位置を選んで組み付けてください。

5 お手入れ・点検

末永くお使いいただくために、下記項目をお守りください。

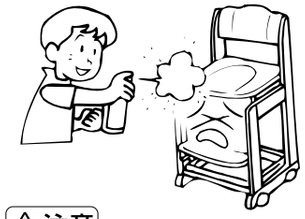

お手入れ

⚠注意

●殺虫剤等を吹きつけないでください。変色・変質の原因になります。

●お手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。シンナー、ベンジンや化学ぞうきん等は使用しないでください。変色・変質の原因になります。

点　検

〈ネジのゆるみ〉

使用中にボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた時は、増し締めをしていただくことが長持ちの秘訣です。早めの増し締めをお願いします。

⚠警告 ボルトやネジがゆるんだままで使わないでください。商品の破損の原因になり、ケガをすることがあります。

6 使用上の注意

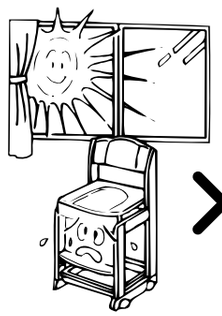

●直射日光があたる場所でのご使用はさけてください。変形・変色のおそれがあります。

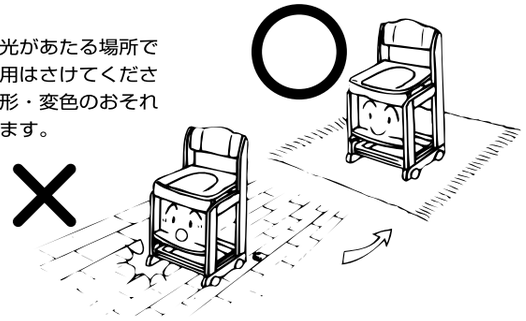

●フローリングや畳の上でご使用になる場合はカーペット等を敷いてください。床や畳等に傷がつくことがあります。

●背もたれに物をかけないでください。転倒するおそれがあります。